



((► HALLGASD, JÁTSSZ és TANULJ! ◄))

AZ EMBERI TEST



**AZ EMÉSZTŐRENDSZER
ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓJA**

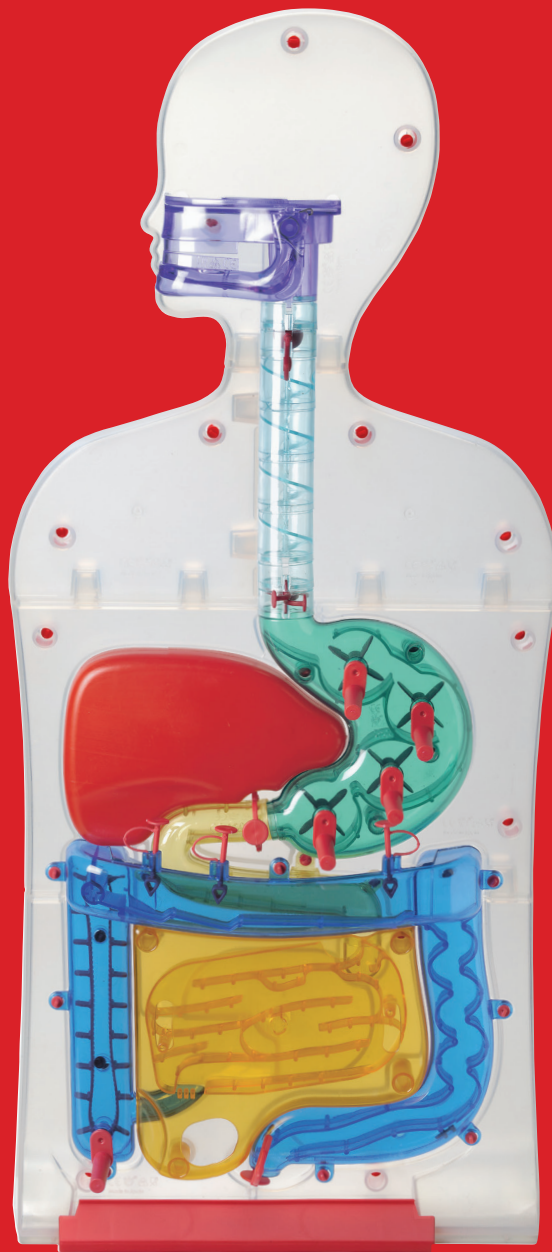

Az emésztőrendszer részei

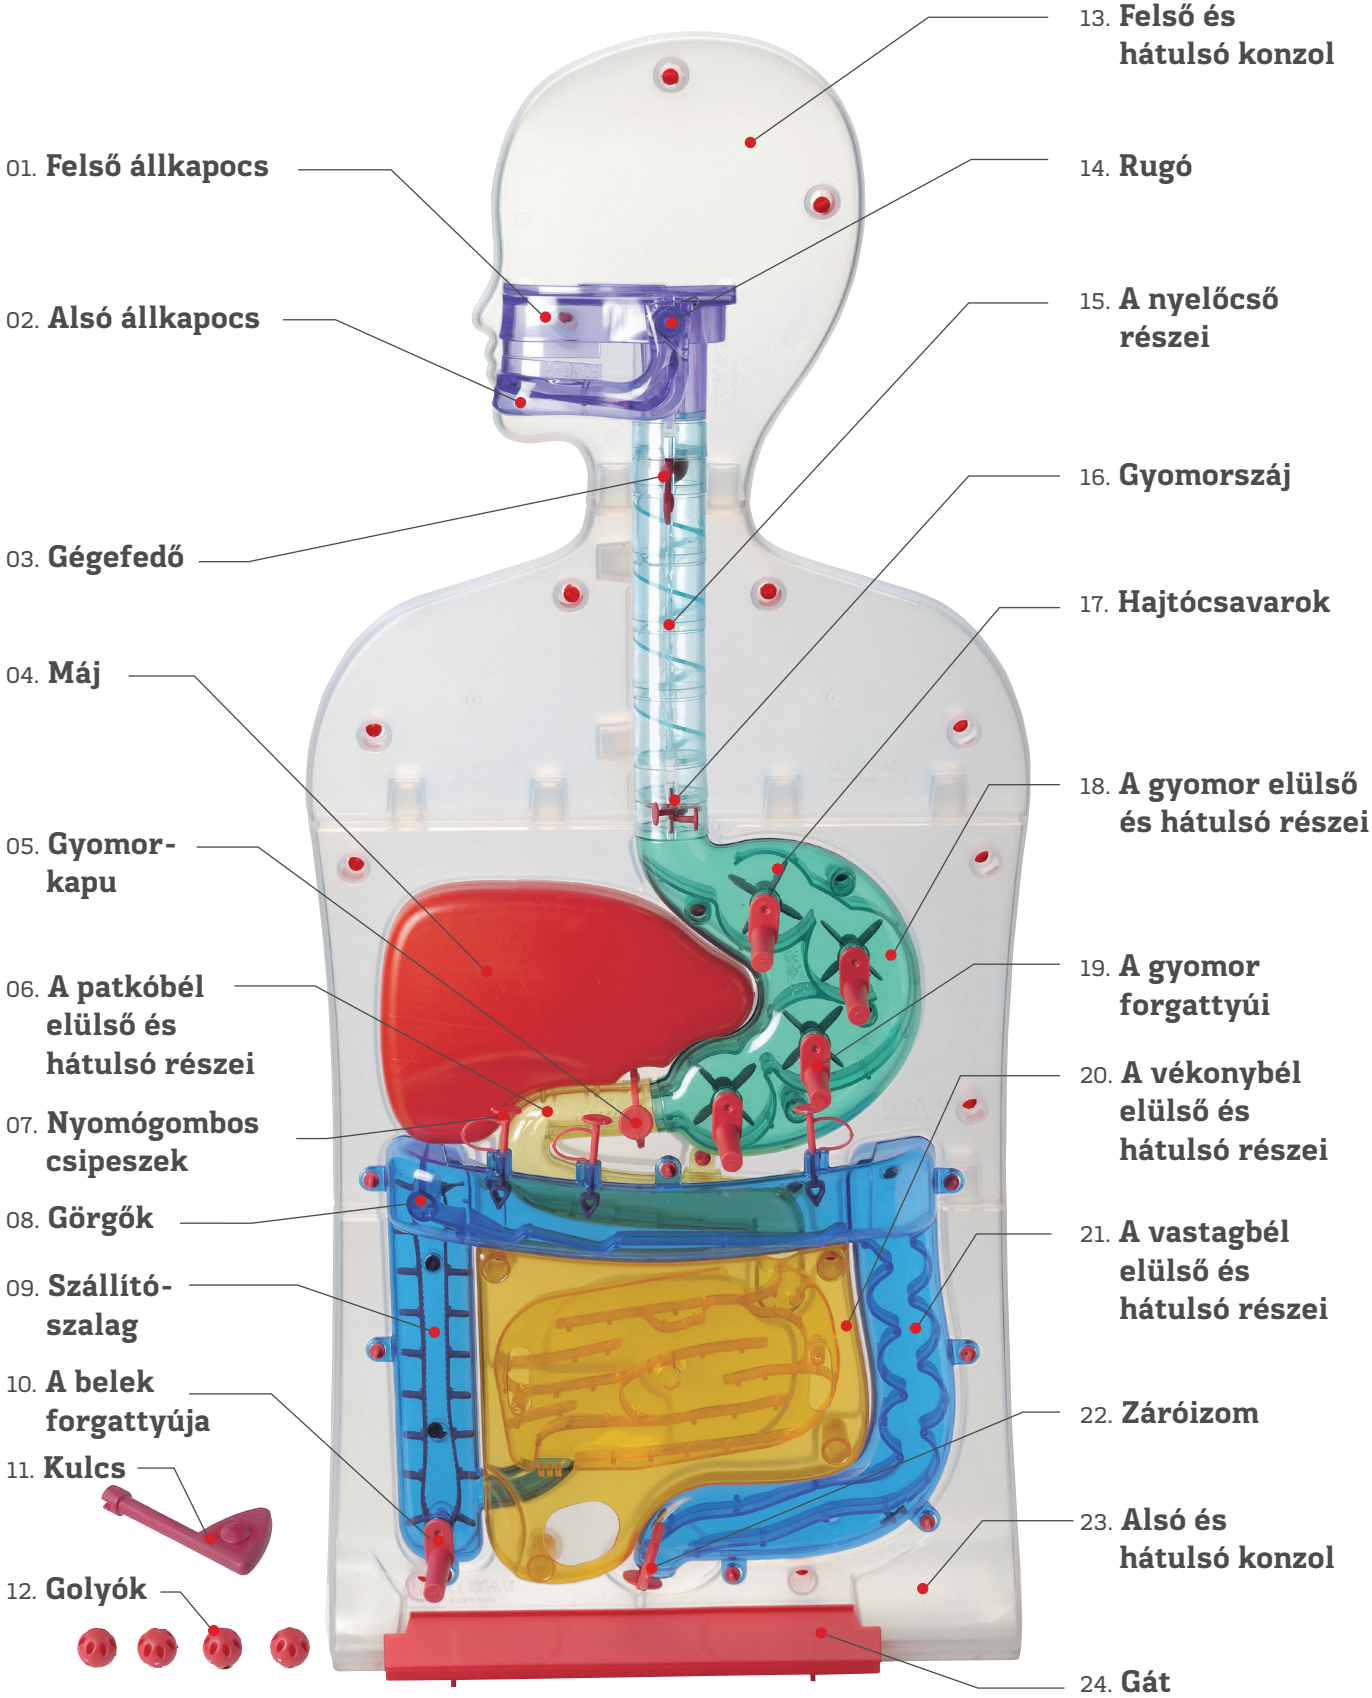


ELÜLSŐ KONZOL - GYOMOR |

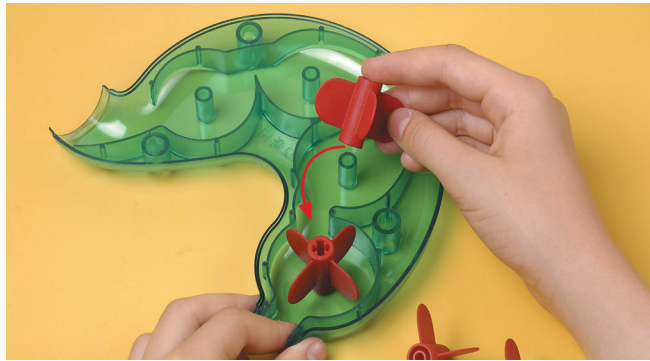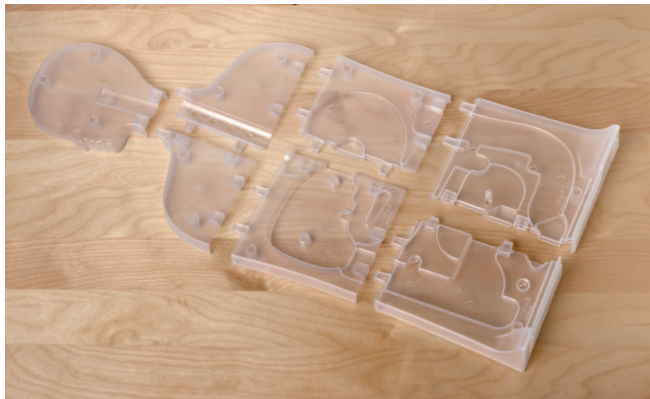

A csavarkulcs alkalmas a készlet valamennyi csavarjának becsavarásához.



NYELŐCSŐ |

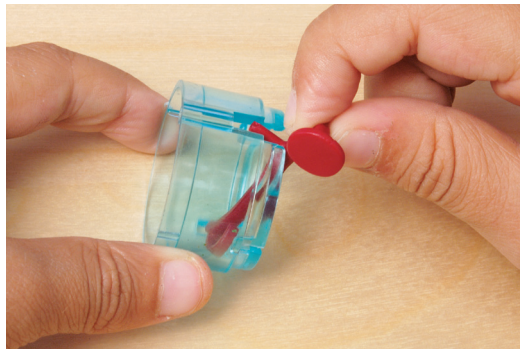

1.
A képen jelzett módon helyezd a **gyomorszáj** egyik csipeszét a **nyelőcső** alsó részébe.



2.
Ismételd meg a lépést a **gyomorszáj** másik csipeszével.



3.
Figyeld meg a négy alkatrész helyes helyzetét.



4.
Helyezd a **gégefedőt** a **nyelőcső** két darabjának egyikére.



5.
Illeszd össze a **nyelőcső** két darabját.



6.
Figyeld meg a három alkatrész helyes helyzetét.



7.
Illeszd össze a **nyelőcső** négy legnagyobb részét.
Úgy rakd össze, hogy felül legyen a **gégefedőt** tartalmazó szakasz,



az alsó végen pedig a **gyomorszáj** egysége.
Miután az összes darabot összeillesztetted, helyezd el



őket a **konzol** megfelelő rögzítési pontjain.

ÁLLKAPOCS - PATKÓBÉL |



1.
Helyezd a **rugót** az **alsó állkapocs** tengelyére.



2.
Illeszd össze a két **állkapcsot** a megfelelő furatba helyezett csapszeggel.



3.
Enyhén nyomd befelé a **rugót**, hogy a két állkapocs összeillesszen.



4.
Helyezd az **állkapcsokat** a **nyelőcsőre**, majd a csapok segítségével rögzítsd a konzolon.



5.
Szereld össze a **patkóbél** két darabját a megfelelő **csavarokkal**.



6.
Helyezd a **gyomorkaput** a **patkóbél** elülső darabjába, majd a nyomorkapó lábait kissé szétfeszítve illeszd a hátsó darab furataiba.

BELEK |

1. Mielőtt a **patkóbelet** a konzolra helyeznéd, rögzíteni kell a **vékonybél** hátulsó részét. Ehhez tartsd függőlegesen és helyezd rá a konzol tengelyére. Óvatosan, de határozottan forgasd el a vékonybelet, amíg vízszintes helyzetben a helyére nem pattan.



2. Illeszd a **patkóbelet** a **gyomorkapuhoz**, majd a megfelelő **csavarokkal** rögzítsd a konzolhoz.



3. A **csavarok** segítségével rögzítsd a **vastagbél** hátulsó részét a konzolhoz.



4. Helyezd a két **görgőt** a **vastagbél** megfelelő csapjaira. Ezután a görgőkhöz igazítva szereld fel a **szállítószalagot**.



5. Helyezd a **nyomógombos csipeszeket** a megfelelő lyukakba, majd illeszd össze a **vastagbél** két felét.

BELEK - ZÁRÓIZOM - MÁJ |




1. Helyezd a **vastagbél** elülső darabját a hátsó darabhoz, és rögzítsd őket a **csavarokkal**.



2. Illeszd a **záróizmot** a **vastagbél** megfelelő furataiba úgy, hogy el lehessen forgatni a **kulcsot**.



3. Helyezd be a **forgattyút** ügyelve arra, hogy a **vastagbélben** lévő alsó görgőbe illeszkedjen.

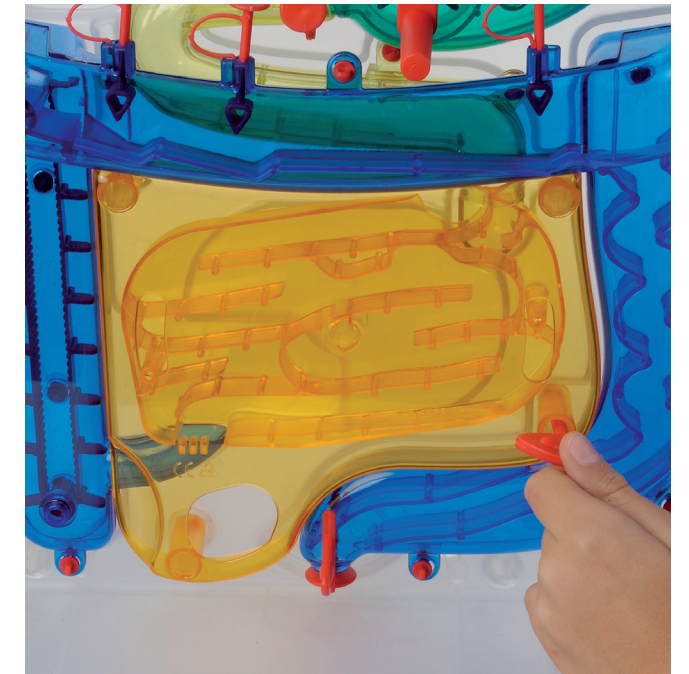

4. Most helyezd a **vékonybél** elülső darabját a **konzolra** a négy megfelelő **csavar** becsavarásával.



5. Illeszd a **konzol** csapjait a **máj** furataiba, hogy megfelelően rögzüljön.

HÁTULSÓ KONZOL |



1.
A befejezéshez szereld fel
a **hátulsó konzol alkatrészeit**,

alulról kezdve és a fej irányába
haladva.

2.
Illeszd a **hátulsó részeket**
a már összeszerelt részekhez.



3.
Hátulról rögzítsd
a **csavarokat**,
kivéve a két
alsó csavart,
amelyeket **előlről**
kell becsavarni.



4.
Óvatosan pattintsd a **gátat**
a **konzol** aljára. Ez meg-
akadályozza, hogy a **golyó**
a földre essen.

Használd a golyókat az emésztés
teljes folyamatának modellezéséhez!